




MONTERINGSANVISNING VATETTE VATTENMÄTARSKÅP

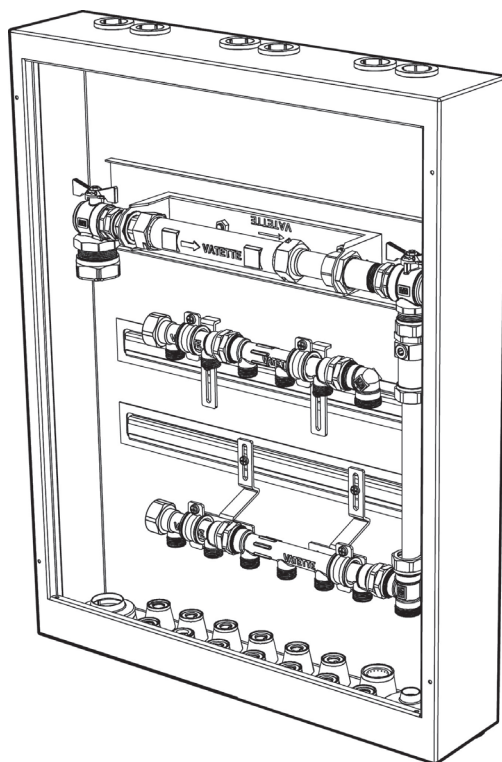

MONTAGE MED HJÄLP SKÅPSTATIV	Sid 3/8
ANSLUTNING FÖR INKOMMANDE VATTEN	Sid 4/8
MATNING TILL VARMVATTENBEREDARE	Sid 4/8
ANSLUTNING FÖR INKOMMANDE VARMVATTEN	Sid 5/8
MATNING TILL TAPPSTÄLLEN	Sid 5/8
MONTERA MEDFÖLJANDE DRÄNERINGSSATS	Sid 6/8
MONTERA VATTENFELSBRYTARE	Sid 7/8
MONTERA SPRUTSKYDD	Sid 7/8
BYTE AV INNERRÖR	Sid 7/8
MONTERING AV RAM OCH LUCKA	Sid 8/8



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1





SC0316-19, 0995/74
0019/04, 0037/01, 0004/08




Art.nr. FG0985001 FG0985002 FG0985003 FG0985004

RSK 2054747 2054748 2054749 2054750

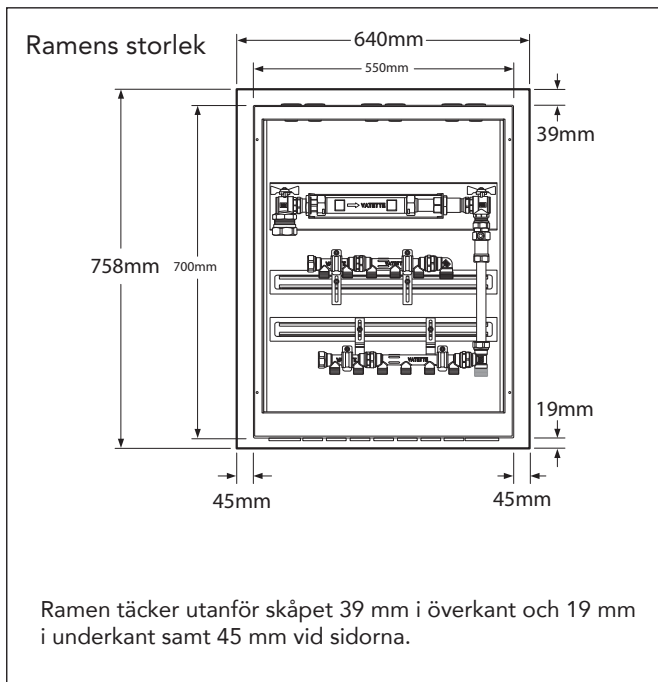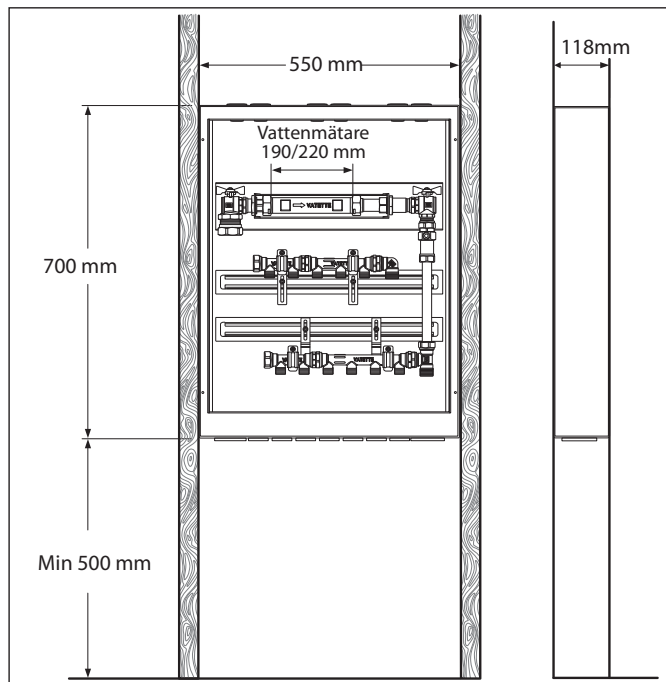


MONTAGE I TRÄREGEL

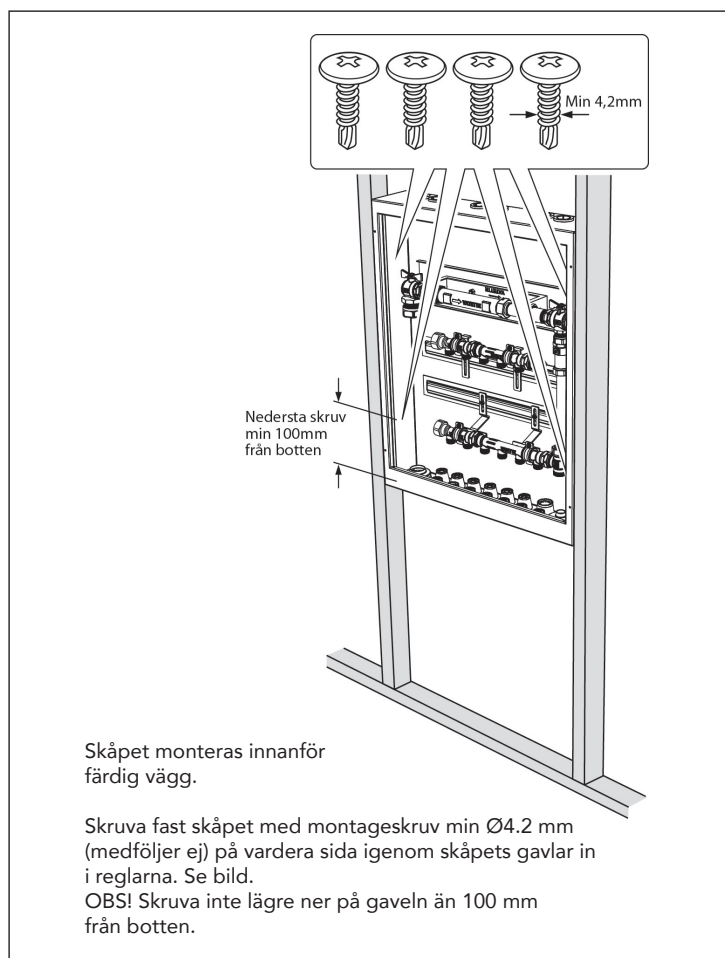




MONTAGE MED HJÄLP AV VÅRT UNIKA OCH SMARTA SKÅPSTATIV (OBS! Extra tillbehör) Art.nr. FG0604518. RSK 2054752

1a

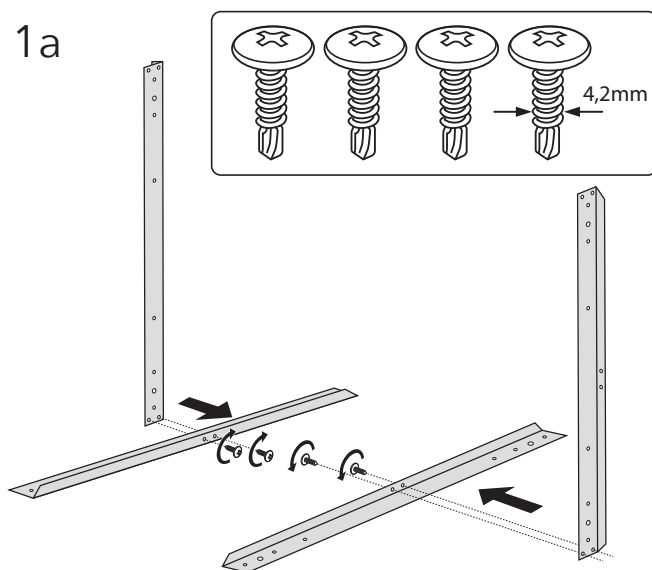


Skåpstativ finns som extra tillbehör. Stativet som är tillverkat i stålplåt skruvas ihop med montageskruv Ø4,2 mm.

1b

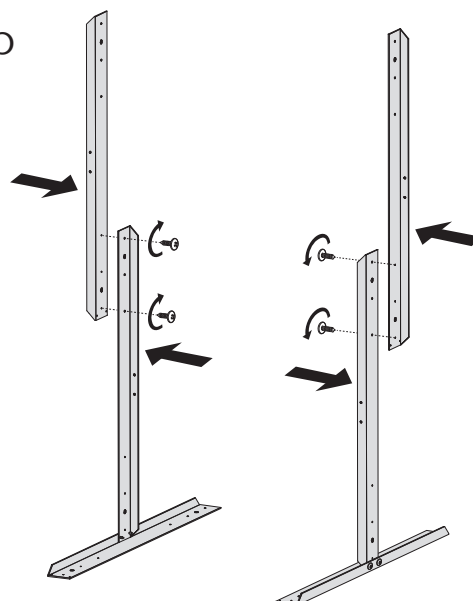

Skåpstativ kan förlängas med extra profiler.


2

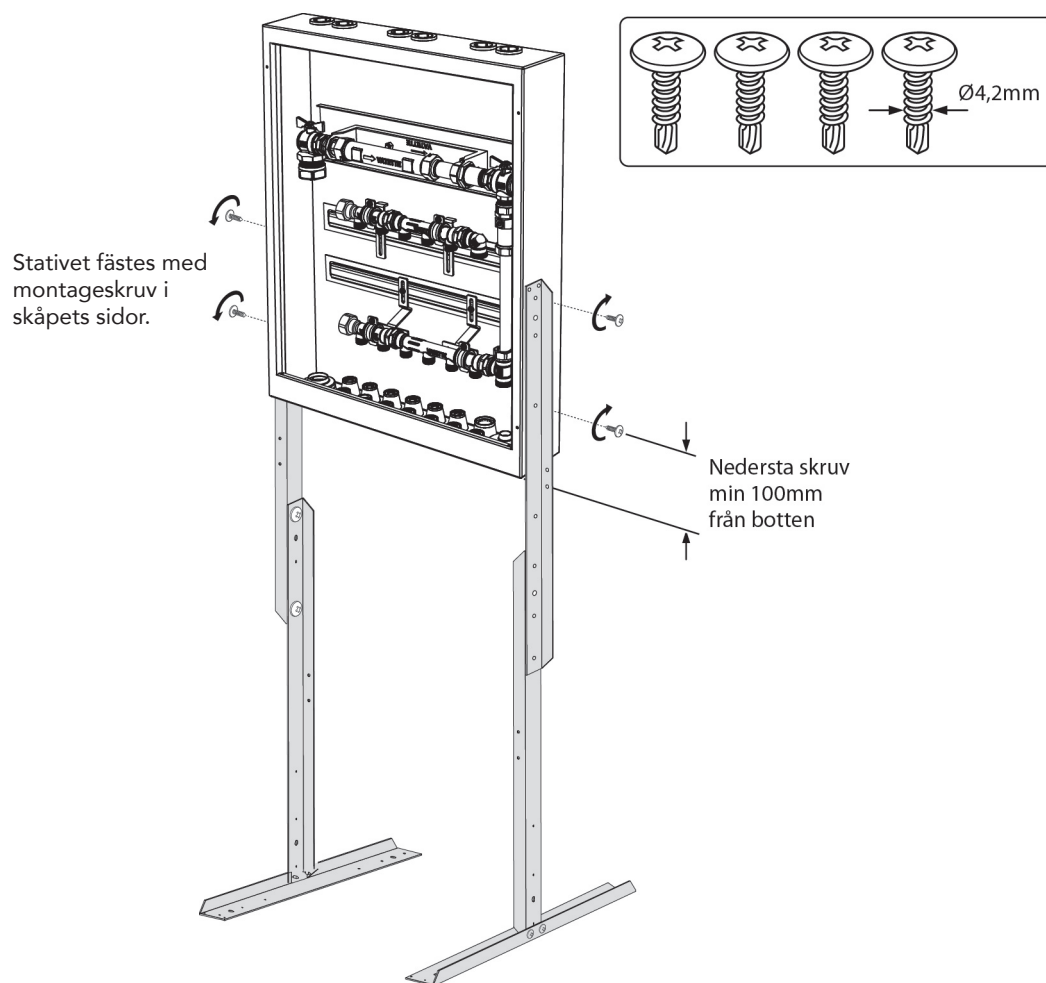


Stativet fästes med montageskruv i skåpets sidor.

Nedersta skruv
min 100mm
från botten


ANSLUTNING FÖR INKOMMANDE VATTEN

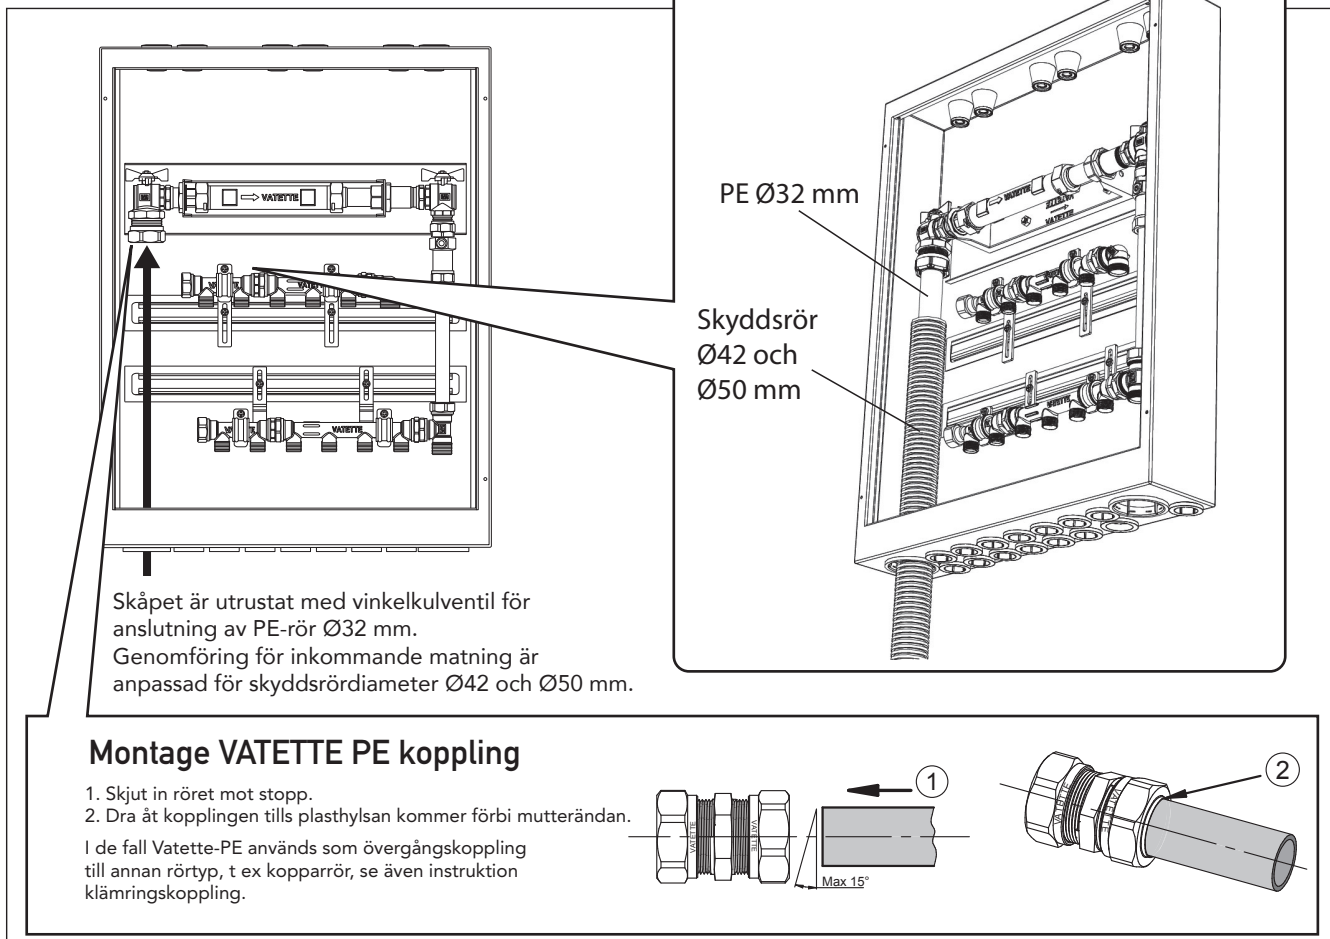



MATNING TILL VARMVATTENBEREDARE

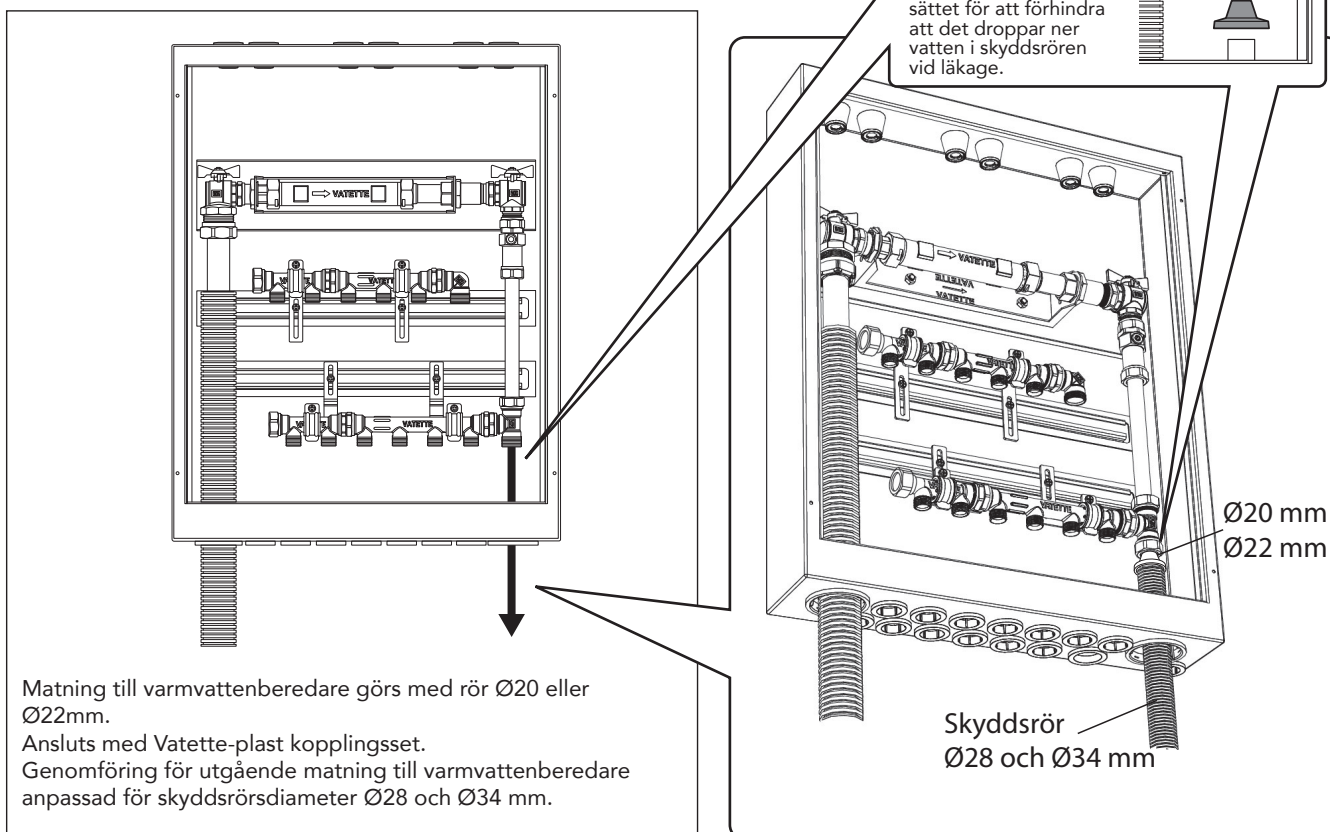


ANSLUTNING FÖR INKOMMANDE VARMVATTEN

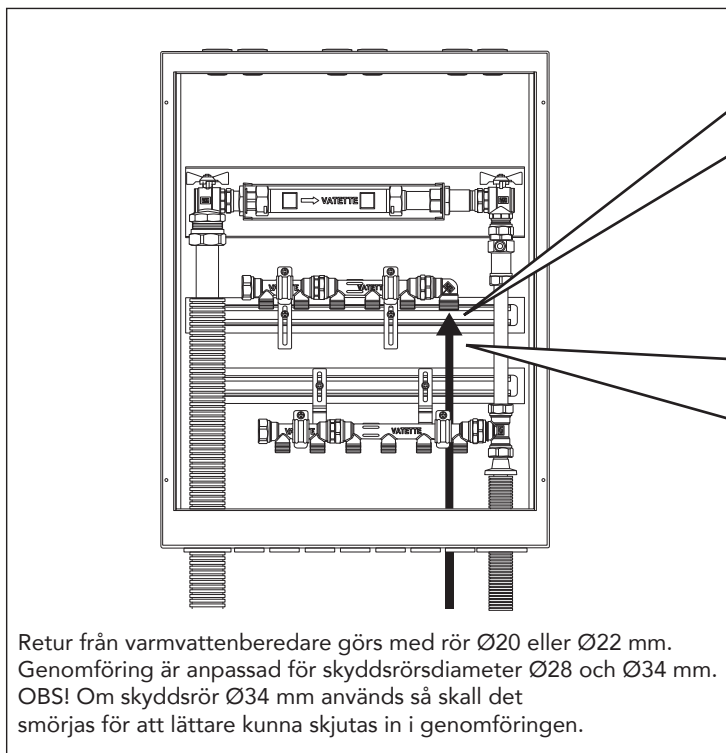



Ett paraply ska träs på röret, den ska sitta mellan skåpsgenomföringen och kopplings-sättet för att förhindra att det droppar ner vatten i skyddsroren vid läkage.

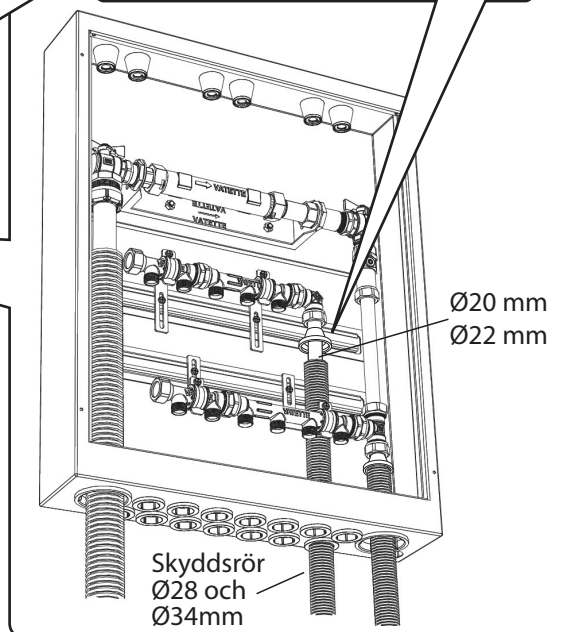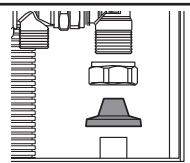


MATNING TILL TAPPSTÄLLEN

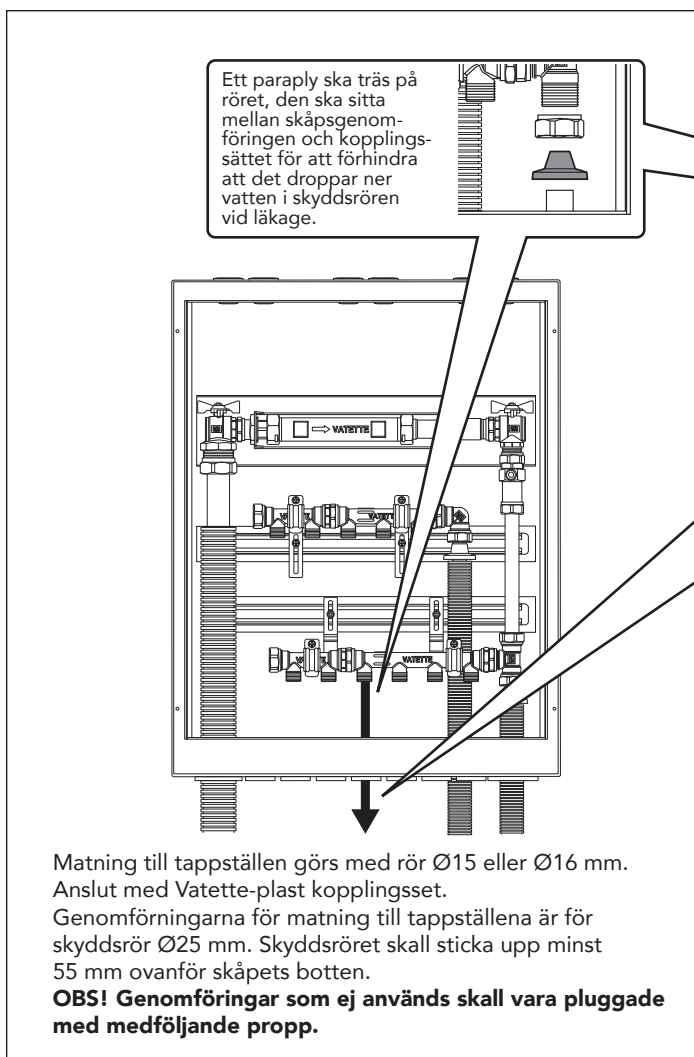


Ett paraply ska träs på röret, den ska sitta mellan skåpsgenomföringen och kopplings-sättet för att förhindra att det droppar ner vatten i skyddsroren vid läkage.

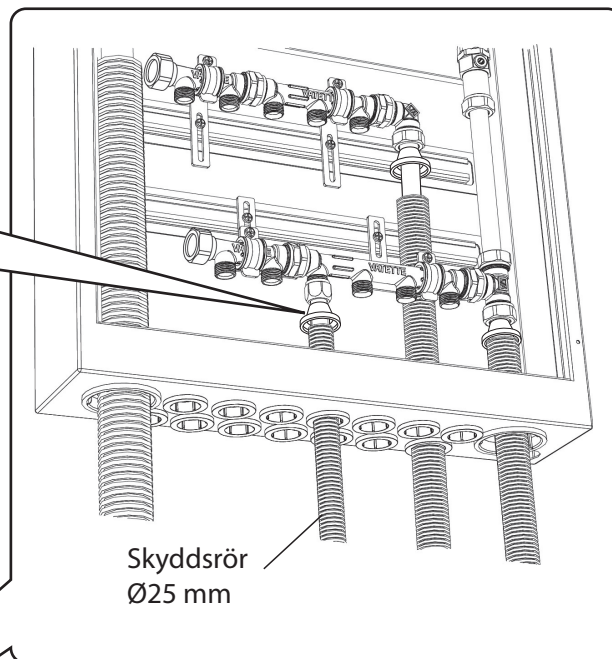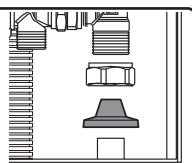

Alla skyddsror får max böjas enligt skiss. Skyddsroret fixeras med klammer.

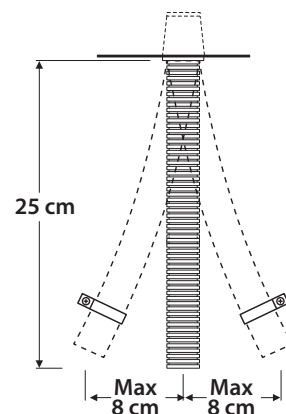

MONTERA MEDFÖLJANDE DRÄNERINGSSATS

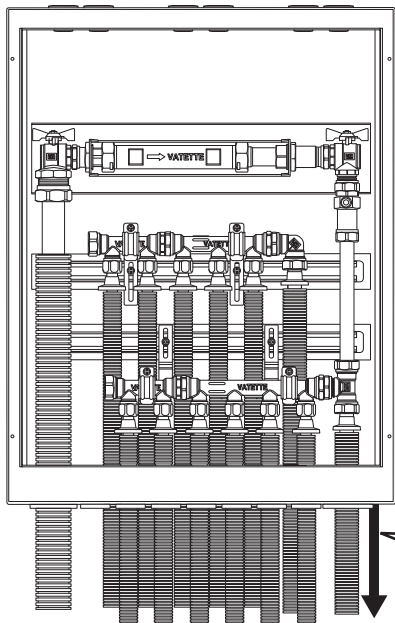

Dränering av skåp vid tappvatteninstallation skall mynna ut i rum med golvbrunn.

1. Vänd genomföring så halsen pekar nedåt.




2. Skyddsror $\varnothing 25$ mm som förbinder mellan genomföring och dräneringsbøj skall klamras för säker fixering.

OBS! Skyddsroret skall ej sticka upp över genomföringens överkant.

OBS! Utloppet ska placeras minimum 60 mm över färdigt golv. Röret ska förläggas med fall hela vägen.

3. Montera och fixera dräneringsböjen.


4. Avsluta med att montera täcklocket.

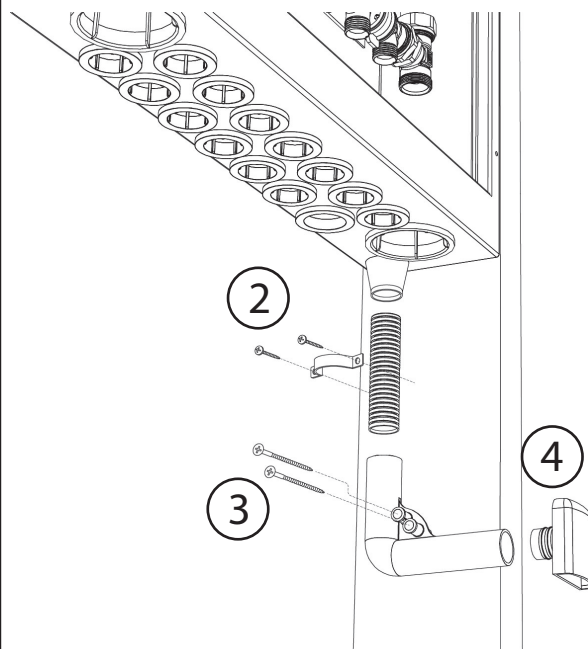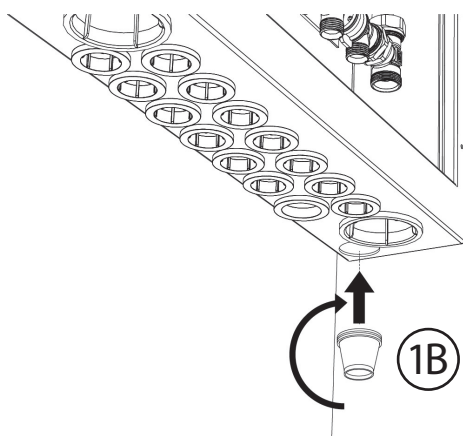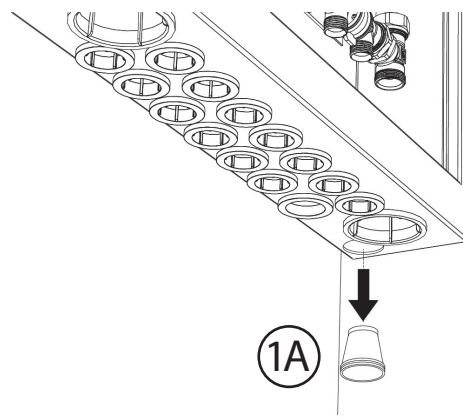




MONTERA VATTENFELSBRYTARE. (OBS! Extra tillbehör)


Art.nr. FG0901100. RSK 5618813.

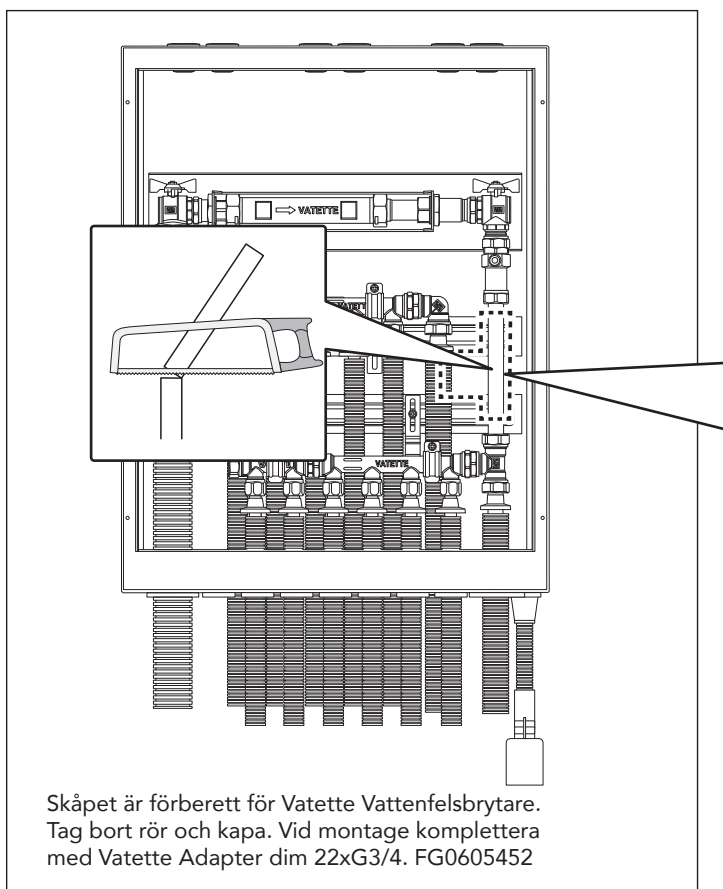

Skåpet är förberett för Vattentefelsbrytare. Tag bort rör och kapa. Vid montage komplettera med Vattentefels Adapter dim 22xG3/4. FG0605452

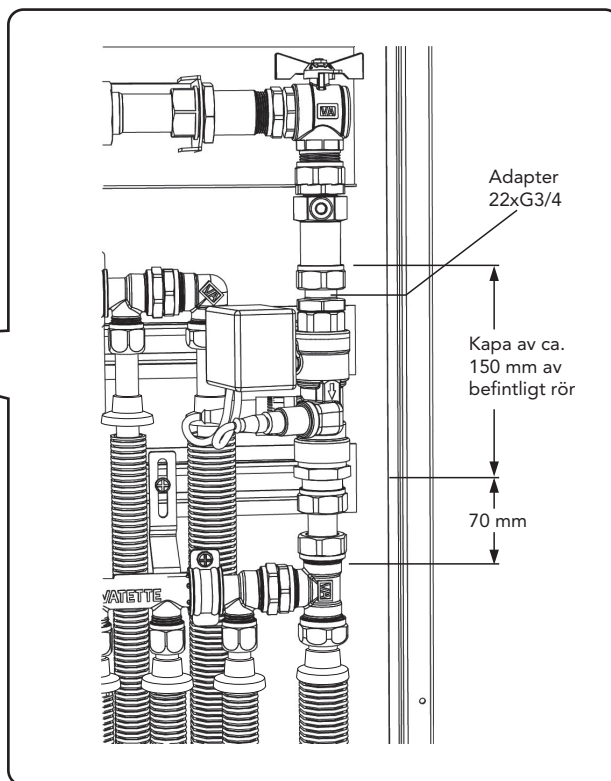


MONTERA SPRUTSKYDD

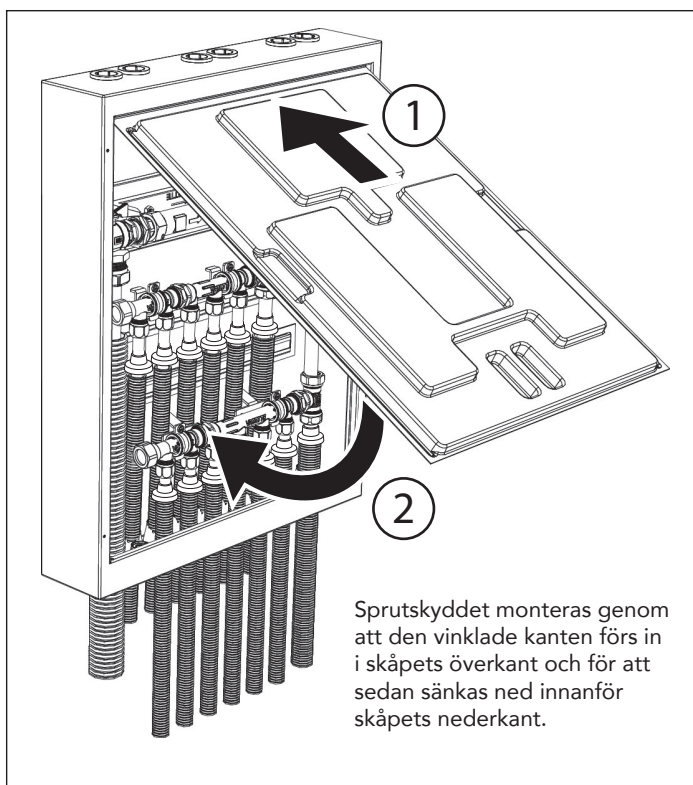

Sprutskyddet monteras genom att den vinklade kanten förs in i skåpets överkant och för att sedan sänkas ned innanför skåpets nederkant.

MONTERING AV LÅSBYGEL

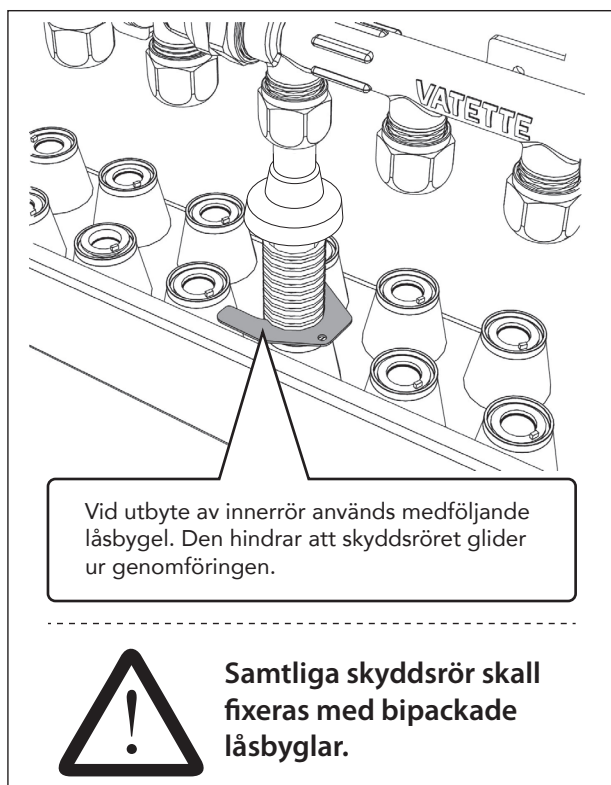

Vid utbyte av innerrör används medföljande låsbygel. Den hindrar att skyddsroret glider ur genomföringen.




Samtliga skyddsror skall fixeras med bipackade låsbyglar.



MONTERING AV RAM OCH LUCKA (OBS! Extra tillbehör)


Art.nr. FG0604649. RSK 2054751

1

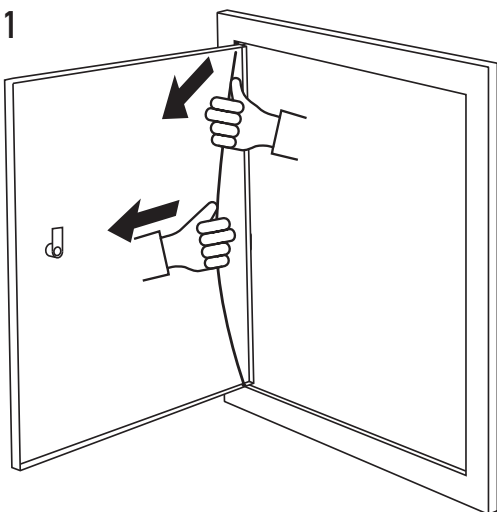


Ta först bort luckan genom att tänja gångjärnstråden så den lossnar och luckan kan tas ur ramen.

2

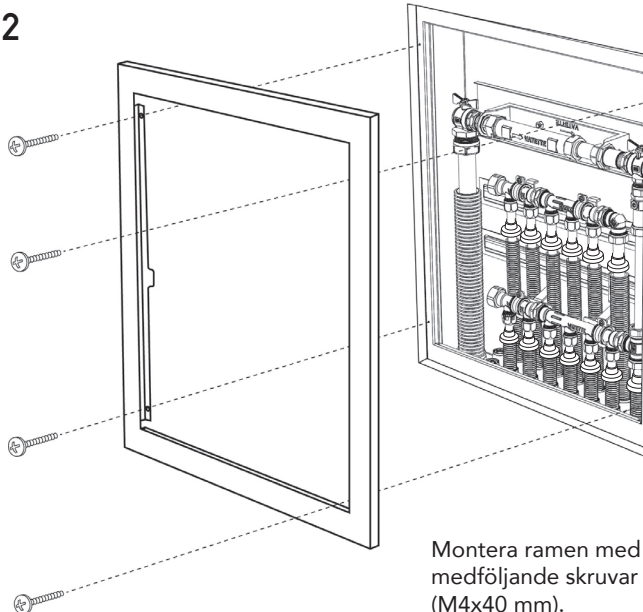

Montera ramen med medföljande skruvar (M4x40 mm).

3

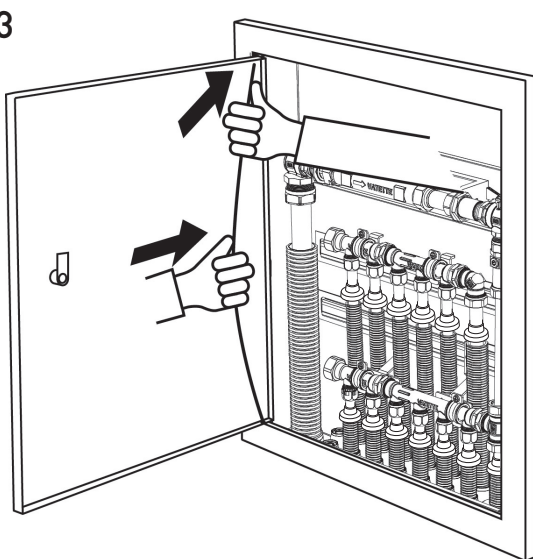

Montera luckan genom att tänja gångjärnstråden så den passar i luckan och ramen.
Luckan kan både vara höger eller vänsterhängd.
Luckan öppnas och låses med hjälp av skruvmejsel.



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Sweden
Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400
134 29 Gustavsberg
Phone +46 8 570 391 00
info@gustavsberg.com