




MONTERINGSANVISNING

VATETTE VÄGGBRICKA DY18/20/22

för PEX-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard och Multilayer-rör.
Ansluts mot Vatette kopplingar/kulventiler DY18/22.

	1-rör	2-rör
DY18	FG0125154 RSK 8550653	FG0125254 RSK 8550657
DY20	FG0125155 RSK 8550654 FG0125156 RSK 8550655 FG0125157 RSK 8550668	FG0125255 RSK 8550658 FG0125256 RSK 8550659 FG0125257 RSK 8550669
DY22	FG0125158 RSK 8550656	FG0125258 RSK 8550660

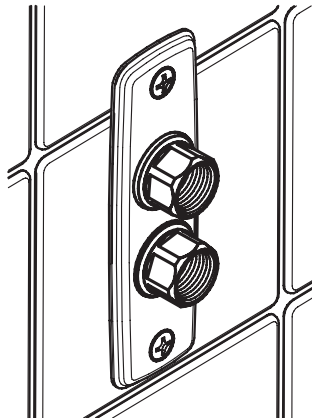

ANVÄNDNINGS- OMRÅDE:	Tappvatten, värmeanläggningar		
MAX ARBETSTRYCK:	1 600 kPa (16 bar)	MAX ARBETS- TEMPERATUR:	95°C



3900/89, 0019/04



VATETTE VÄGGBRICKA PLASTRÖR DY18/20/22

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0019/04 OMFATTAR

ANVÄNDNINGS- OMRÅDE:

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen. Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rørets applikationsklass enligt SS-EN ISO 15875 / SS-EN ISO 15876 / SS-EN ISO 21003 / SS-EN ISO 22391 / SS-EN ISO 12201-2.

MAX ARBETSTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

ARBETS- TEMPERATUR:

95°C momentant
70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

Kopplingarna är avsedda och godkända för följande dimensioner oavsett fabrikat:
PE-X rör avsedda för tappvatten och värme: 18×2,5 / 20×2,8 / 22×3,0
PB rör avsedda för tappvatten och värme: 20×2,0-2,8
PEM rör (PE80) avsedda för tappkallvatteninstallationer: 20×2,0
PE-RT rör avsedda för tappvatten och värme: 18×2,5 / 20×2,5


Kopplingarna är även testade och godkända med de rör som specificeras i tabellen:

Rörfabrikat	Typ	Dimension
Fränkische	Alpex-duo XS PE-Xb/AL/PE-Xb	20×2,0
Fränkische	Turatec multi PE-RT/AL/PERT	20×2,0
Geberit	Mepla A PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II typ M	20×2,5
Geberit	FlowFit Systemrohr ML PE-RT TypII/Al/PE-RT TypII	20×2,0
+GF+	JRG Sanipex MT ECO PE-RT II/AL/PE-RT II	20×2,5
+GF+	JRG Sanipex MT PE-Xc/Al/PE-Xb	20×2,5
HeatUp	PE-RT type II/Al/PE-RT type II	20×2,0
Henco	PE-Xc/AL/PE-Xc	20×2,0
LK	PAL Universal pipe A PE-RT/AL/PE	20×2,5
Rehau	Universalrohr Rautitan flex PE-Xa	20×2,9
Rehau	Universalrohr Rautitan Stabil PE-X/AL/PE	20×2,9
Roth	Alu-Laserplus PE-RT Typ II/AL/PE-RT	20×2,5
Thermotech	Multisystem AluComposite PE-RT	20×2,5
Thermotech	Multi-system Alu-Composite PE-RT/AL/PE-RT - Type II	20×2,5
Purmo	Multi-system PE-RT/AL/PE-RT - Type II	20×2,5
TECE Logo	PE-Xc/AL/PE-RT typ II	0×2,25
TECE Logo	PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II	20×2,25
Uponor	MLCP PE-RT Typ II/AL/PE-RT	20×2,25
Uponor	Uni-pipe PLUS PE-RT Typ II/AL/PE-RT	20×2,25
Viega	Smartpress/Pexfit Pro Fosta PE-Xc/Al/PE-Xc	20×2,3
Wavin	Tigris PE-Xc/AL/PE-HD	20×2,25


FÖRUTSÄTTNINGAR:




- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta och sticka ut 100 mm.
- Skruvfästning skall göras i massiv konstruktion, i betong, reglar eller Säker Vatten-väggen och avtätas mot tätskiktet.
- Rören kalibreras och gradas invändigt med avsett verktyg samt fixeras och avtätas enligt rörfabrikantens anvisningar.

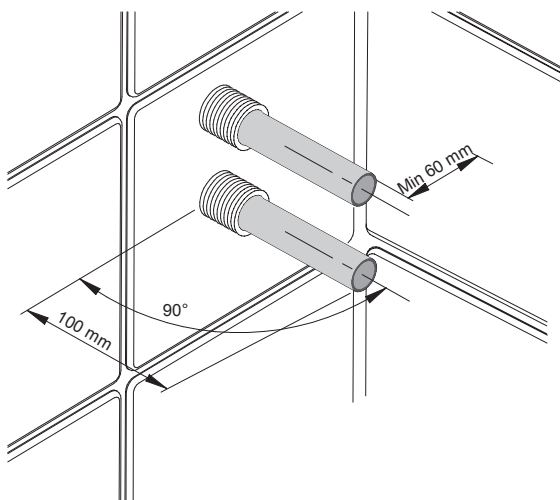

MONTERING I REGLAR ELLER SÄKER VATTEN- VÄGGEN

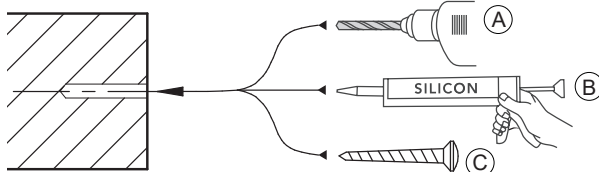


MONTERING I BETONGVÄGG

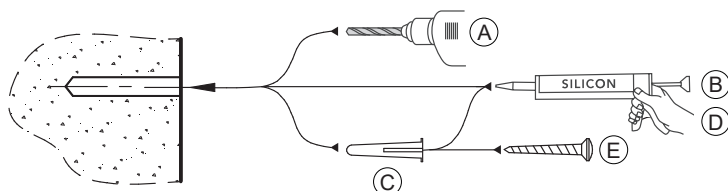

VATETTE VÄGGBRICKA PLASTRÖR DY18/20/22

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres 2 mm utvändigt vägg.
 2. **Tryck in mediarören hårt** och markera **$\varnothing 18 = 18 \text{ mm}$, $\varnothing 20/22 = 20 \text{ mm}$** från vägg.
 3. Kapa vid markeringen.
 4. Fyll skruvhålen med silikon.
 5. Montera väggbrickan och skruva fast med VVS-skrurvar.
 6. Trä på klämhylsan tills röret syns i klämhylsans titthål (är i botten).
 7. Anslut önskad Vatette koppling/ventil Dy18/22. Drag åt tills momentet stiger (konan möter muttern) **därefter 2 varv**.
 8. Rikta låsringens slits nedåt för en säker dränering.
- Tips: Använd Vatette Propp Dy15 - RSK 194 57 57 vid provtryckning.

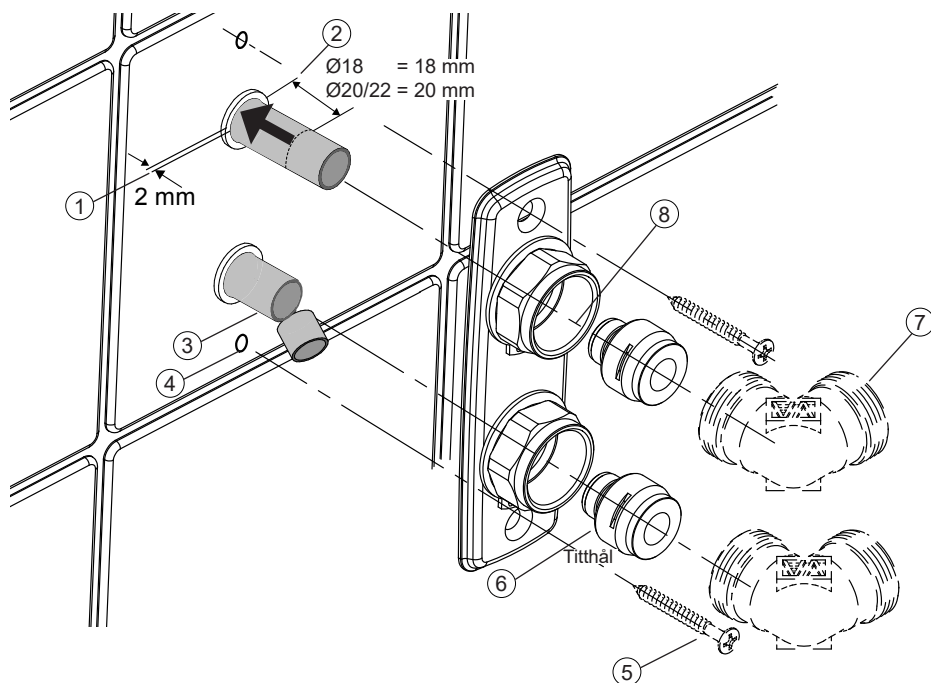





VATETTE VÄGGBRICKA PLASTRÖR DY18/20/22

DEMONTERING:

1. Avlägsna anslutna Vatette kopplingar/kulventiler.
2. Skruva ur VVS-skruvorna.
3. Avlägsna låsringarna med hjälp av en låsringstång.
4. Lossa väggbrikan från väggen och för väggbrikan över muttrarna.
5. Vid behov pluggas rören och systemet kan åter trycksättas.

Använd Vatette Propp: För rör Dy18 - RSK 194 57 65

För rör Dy20/22 - RSK 194 57 73.

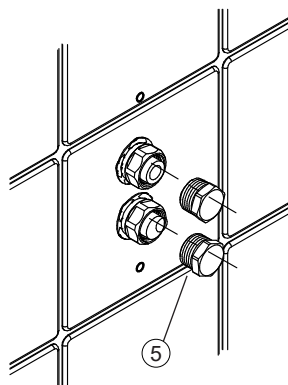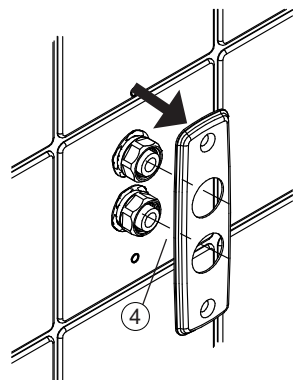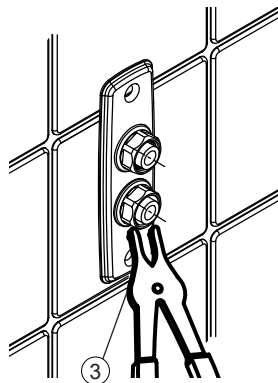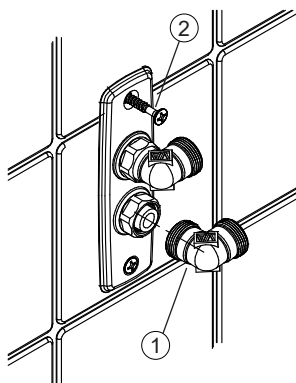

ÅTERMONTERING:

- Fyll skruvhålen med silikon.
- För väggbrikan över muttrarna.
- Återmontera låsringarna.
- Skruva fast väggbrikan med VVS-skruv.
- Återmontera önskade Vatette kopplingar/kulventiler.