




MONTERINGSANVISNING

VATETTE PÅBYGGNADSDDEL V6 BOCKFIXTUR ●

För 25 mm skyddsrör, 80/100 mm bockradie.


FG0935082
RSK 205 49 45

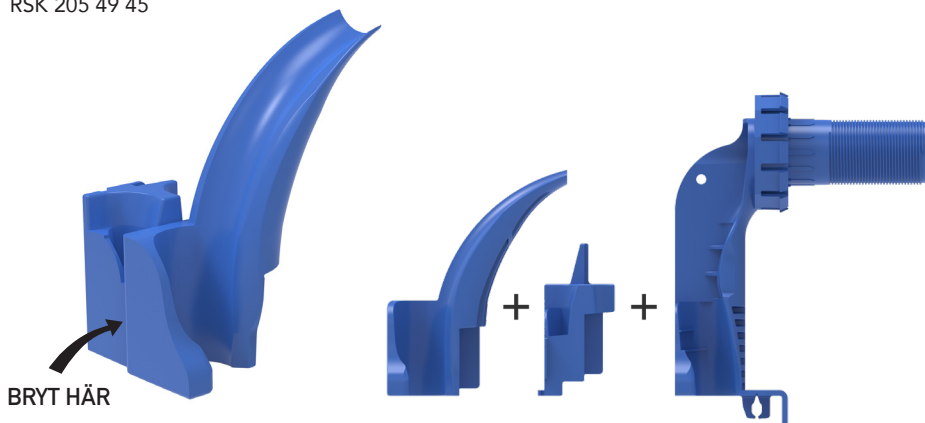

FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Monteras endast på Vatette Bockfixtur V6

80 MM BOCKRADIE:

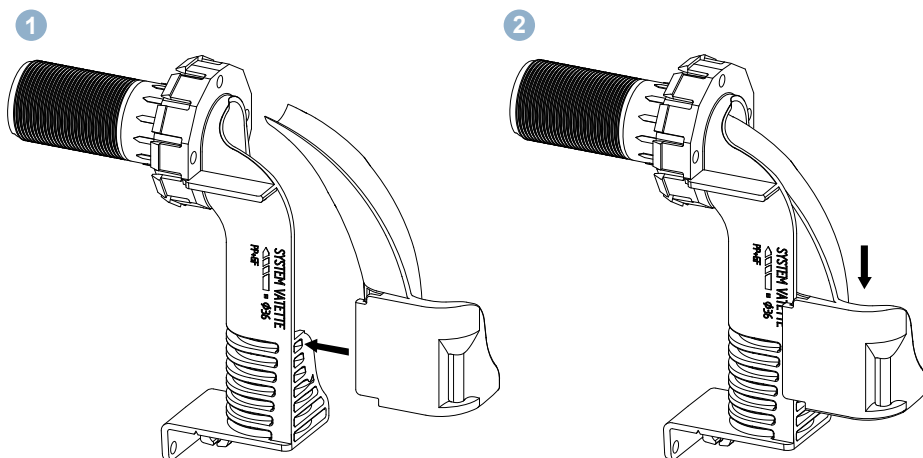


2021-06-22 /1

VÄTETTE PÅBYGGNADSDDEL V⁶ BOCKFIXTUR ●


För 25 mm skyddsror, 80/100 mm bockradie.

100 MM BOCKRADIE:


1

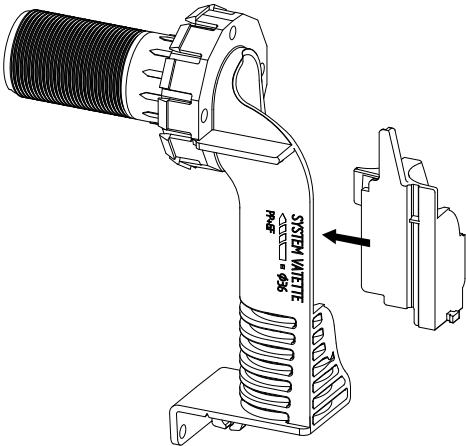

2

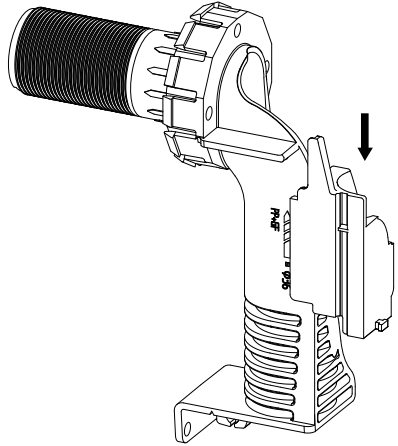

3

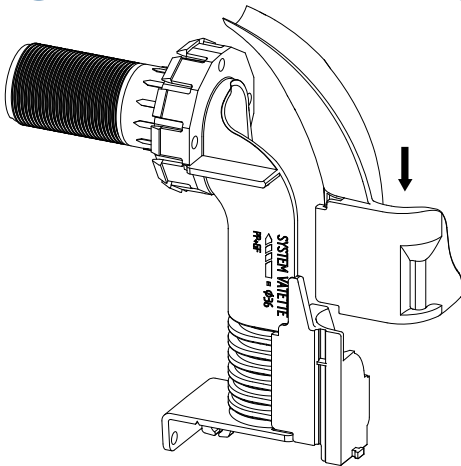

4

