




MONTERINGSANVISNING

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} GRÖN

Bockfixtur^{V6} Grön | Montageplatta^{V6} Grön | Fixturplåt^{V6}

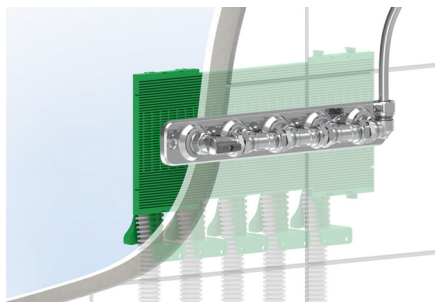

Bockfixtur ^{V6} Grön	FG0935085 RSK 299 31 09
Montageplatta ^{V6} Grön 5x60 cc	FG0935066 RSK 189 21 36
Fixturplåt ^{V6} bockad 60 cc	FG0935070 RSK 205 48 79
Fixturplåt ^{V6} bockad 160 cc	FG0935071 RSK 205 48 80
Fixturplåt ^{V6} bockad 150 cc	FG0935072 RSK 205 48 81
Fixturplåt ^{V6} plan 60 cc	FG0935073 RSK 205 48 82
Fixturplåt ^{V6} plan 160 cc	FG0935074 RSK 205 48 83
Fixturplåt ^{V6} plan 150 cc	FG0935075 RSK 205 48 84
Fixturplåt ^{V6} bockad 2-radig 60 cc	FG0935094 RSK 299 31 10
Fixturplåt ^{V6} plan 2-radig 60 cc	FG0935076 RSK 299 31 07
Fixturplåt ^{V6} plan vikbar 2x2x60 cc	FG0935095 RSK 189 21 36

TYPGODKÄNNANDE:

Bockfixtur 0073/08

VÄGGBRICKOR^{V6} GRÖN:

Alla Väggblickor^{V6} märkta "Grön" passar med Bockfixtur^{V6} Grön och tillhörande infästnings-tillbehör. Se www.vatette.se för ett komplett sortiment av kompatibla täckbrickor, kopplingsbrickor och blandarfästen.



Accepterad
monteringsanvisning
2021-1



0073/08



1002

650 094/1 2025-01-20



VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} GRÖN

Bockfixtur^{V6} Grön | Montageplatta^{V6} Grön | Fixturplåt^{V6}

VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C

TYPGODKÄNNANDE 0073/08 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Vägg genomföring för rör i rör-system.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:


95°C momentant, 70°C kontinuerligt

Vatette Väggenomföringssystem^{V6} Grön är godkänt för följande rör enligt tabell:

Rörfabrikat	Innerrör	Syddsrör ytterdiameter	Utbytbart enl. NT VVS 129
Altech	PEX-A, 16x2,0 mm	25 mm grått	ja
Heatup	PEX/PE, 16x2,0 mm	25 mm svart	ja
Henco	RixC PE-Xc/AL/PE-Xc, 16x2,0 mm	25 mm blått	nej
Henco	PE-Xc, 15x2,5 mm	25 mm rött	nej
LK	Universal X 16, PE-Xa, 16x2,0 mm	25 mm grått	ja
LK	PAL A16 PE-RT/AL/PE, 16x2,0 mm	25 mm grått	nej
Purmo	PE-Xc/PE, 16x2,0 mm	25 mm svart	ja
Purmo	PE-RT/Al, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
Retherm	PEX-A, 16x2,0 mm	25 mm svart	ja
Roth	MultiPex PE-Xc, 15x2,5 mm	25 mm svart	ja
Roth	Alu-Laser PE-RT/AL/PE, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
Sanipex Classic	XLPE-a/PE 16x2,2	25 mm svart	ja
Sanipex MT	PE-Xc/Al/PE-Xb, 16x2,25 mm	25 mm svart	nej
TECE	PE-RT/Al/PE-RT, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
TECE	PE-Xa, 16x2,0 mm	25 mm vit/svart	ja
Thermotech	MultiSystem PE-RT Type 2, 15x2,5 mm	25 mm svart	ja
Thermotech	AluComp PE-RT typ 2/AL/PE, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
Thermotech	MultiSystem PE-RT Type 2, 16x2,2 mm	25 mm svart	nej
Thermotech	PE-Xc, 16x2,0 mm	25 mm svart	ja
Thermotech	PE-RT/aluminium, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
Viega Smartpress	PE/PE-Xc/Al/PE-Xc, 16x2,0 mm	25 mm vit	nej
Uponor	Combi PEX PE-Xa, 15x2,5 mm	25 mm vitt	ja
Uponor	Combi PEX PE-Xa, 16x2,0 mm	25 mm vitt	ja
Uponor	PE-RT/AL/PE-RT, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
Wavin	Pex One PE-Xc, 15x2,5 mm	25 mm svart	ja
Wavin	PE-Xc/AL/PE, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej


FÖRUTSÄTTNINGAR:

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatten-installation.
- För bockfixtur görs håltagningen Ø33-36mm.
OBS! Var noga med cc-avståndet.
- Byggmått på bockfixturen är 57 mm vid 55 mm bockradie.
- Bocka och fixera röret i bockfixturens hake.
- För att montera Vatette Väggbriekor^{V6} Grön utan kortling används Montageplatta^{V6} Grön. Den kan anpassas för blandarfäste. Plattan skruvas i gipsskivan framifrån.
- Bockfixturen skall inte sticka ut utanför tätskikt/väggskiva. Den kan kapas vid behov.
- Tätskiktet görs enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.

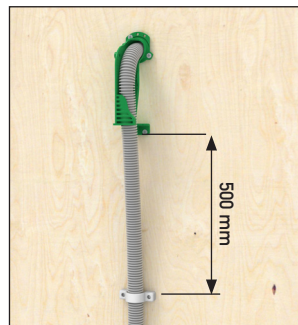


Klamra rören max 500 mm
nedanför fixturerna

FIXTURPLÅT^{V6}:

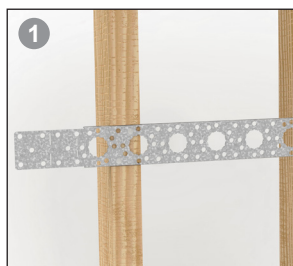


Välj fixturplåt med önskat cc-avstånd. Vid bockad plåt, jacka ur regeln vid behov. Skruva fast plåten.

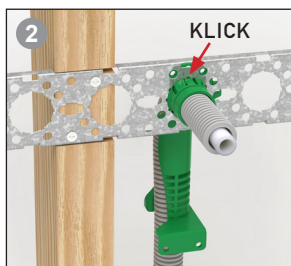


Snäpp fast bockfixturen i plåten med ett tryck. Kontrollera att den sitter ordentligt!

FIXTURPLÅT^{V6} 2x2x60 CC:

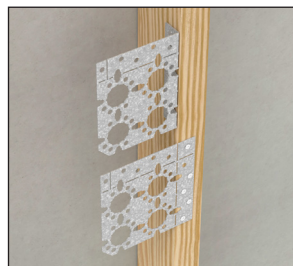


2x2x60 cc-plåten kan monteras plan eller vikas på olika sätt för bättre stabilitet.

PLYWOOD/KORTLING:

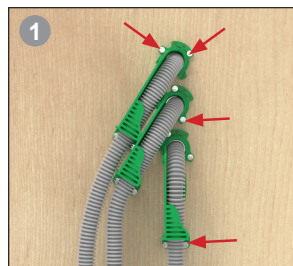

För montage i plywood/kortling skruvas bockfixturen fast bakifrån i avsedda skruvhål.

REGEL:

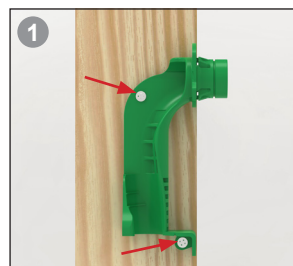


Skruva fast bockfixturen i skruvhålen från sidan.


MONTAGE I GIPSVÄGG UTAN KORTLING:

Montageplatta^{V6} Grön kan användas både för att fästa Bockfixtur^{V6} Grön och Vatette Väggbri-
ckor^{V6} Grön i gipsvägg utan kortling. Var noga med att plattan är monterad så att väggbri-
ckor drar på rätt ställe i plattan. Montageplattan går att bryta beroende på hur många genom-
föringar som skall installeras. Den går även att bryta och montera ihop för att erhålla 150 cc eller
160 cc. Vid montage av blandarfäste är det extra viktigt att blandarfästets skruvar träffar angiven
plats.


MONTAGEPLATTA^{V6} GRÖN:

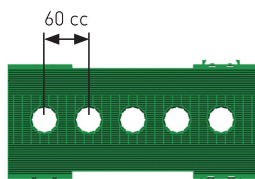


ANPASSNING TILL 160 CC/150 CC:

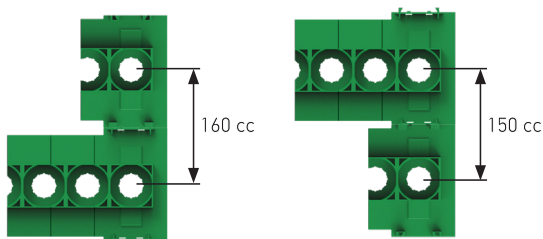


MONTAGEPLATTA^{V6} GRÖN:

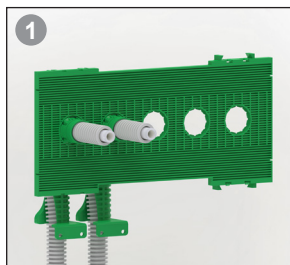

Snäpp fast bockfixturen i
montageplattan med ett
tryck. Kontrollera!

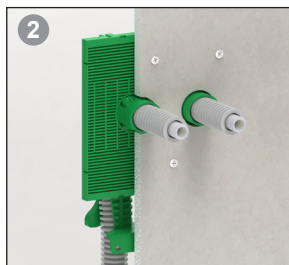

För montering i gipsvägg utan
kortling, skruva fast montage-
plattan framifrån. Vid enkel-
gips (12 mm) rekommenderas
max skruvlängd 28 mm.

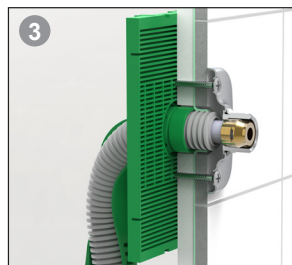

Vid installation av Vatette Väggbri-
ckor^{V6} Grön i enkelgips utan
kortling, säkerställ att skruvarna
drar i plattan och inte träffar i
röret. Följ väggbri-
ckans monteringsanvisning för korrekt
installation.



MONTERINGSANVISNING

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●

Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbricka^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6}

Bockfixtur ^{V6} Blå	FG0935077 RSK 205 48 78	Kopplingsbricka ^{V6} Blå Dy18	FG0935156 RSK 205 48 97
Montageplatta ^{V6} 60 cc	FG0935062 RSK 205 48 87	Kopplingsbricka ^{V6} Blå Dy18	FG0935156 RSK 205 48 97
Montageplatta ^{V6} 2x5x60 cc	FG0935063 RSK 205 49 46	Kopplingsbricka ^{V6} Blå Dy20	FG0935157 RSK 205 49 09
Montageplatta ^{V6} 60 cc inmurning	FG0935064 RSK 205 49 47	Täckbricka ^{V6} Blå	FG0935150 RSK 205 48 99
Montageplatta ^{V6} 60/160 cc plan plåt	FG0935065 RSK 205 49 59	Täckbricka ^{V6} plast Blå	FG0935160 RSK 850 51 59
Montageplatta ^{V6} 160/150 cc	FG0935061 RSK 205 48 86	Blandarfäste ^{V6} Blå 1 60 cc Dy15	FG0936052 RSK 205 48 93
Fixturplåt ^{V6} bockad 60 cc	FG0935070 RSK 205 48 79	Blandarfäste ^{V6} Blå 160 cc Dy15 svart	FG0936052 53 RSK 826 51 90
Fixturplåt ^{V6} bockad 2-radig 60 cc	FG0935094 RSK 299 31 10	Blandarfäste ^{V6} Blå 160 cc Dy16	FG0936053 RSK 205 48 94
Fixturplåt ^{V6} bockad 160 cc	FG0935071 RSK 205 48 80	Blandarfäste ^{V6} Blå 160 cc Dy16 svart	FG0936053 53 RSK 826 51 91
Fixturplåt ^{V6} bockad 150 cc	FG0935072 RSK 205 48 81	Blandarfäste ^{V6} Blå 150 cc Dy15	FG0935052 RSK 205 48 95
Fixturplåt ^{V6} plan 60 cc	FG0935073 RSK 205 48 82	Blandarfäste ^{V6} Blå 150 cc Dy15 svart	FG0 935052 53 RSK 826 51 92
Fixturplåt ^{V6} plan vikbar 2x2x60 cc	FG0935095 RSK 189 21 36	Blandarfäste ^{V6} Blå 150 cc Dy16	FG0935053 RSK 205 48 96
Fixturplåt ^{V6} plan 2-radig 60 cc	FG0935076 RSK 299 31 07	Blandarfäste ^{V6} Blå 150 cc Dy16 svart	FG0935053 53 RSK 205 51 93
Fixturplåt ^{V6} plan 160 cc	FG0935074 RSK 205 48 83	Väggbricka ^{V6} Blå ventilfäste Dy15	FG0935154 RSK 850 50 31
Fixturplåt ^{V6} plan 150 cc	FG0935075 RSK 205 48 84	Väggbricka ^{V6} Blå ventilfäste Dy16	FG0935155 RSK 850 50 32
Kopplingsbricka ^{V6} Blå Dy15	FG0935152 RSK 205 48 91	Förhöjningsbricka ^{V6} Blå 1-rör	FG0935092 RSK 205 48 90
Kopplingsbricka ^{V6} Blå Dy16	FG0935153 RSK 205 48 92	Förhöjningsbricka ^{V6} Blå 2-rör 60 cc	FG0935090 RSK 205 48 88
		Förhöjningsbricka ^{V6} Blå 3-rör 60 cc	FG0935091 RSK 205 48 89

TYPGODKÄNNANDE:

Bockfixtur 0073/08, Kopplingsbricka 0019/04, Blandarfäste 160 cc 0041/01, Blandarfäste 150 cc SC0703-10



Accepterad
monteringsanvisning
2021-1



0073/08 SC0703-10 0041/01 0019/04

637 686/15 2025-02-03



VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●

Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbrička^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbrička^{V6}

VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatten och värmeanläggningar där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX DRIFTTRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C

TYPGODKÄNNANDE 0019/04, 0041/01, SC0703/10 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen. Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass enligt SS-EN ISO 15875 / SS-EN ISO 15876 / SS-EN ISO 21003 / SS-EN ISO 22391 / SS-EN ISO 12201-2.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:


95°C momentant, 70°C kontinuerligt

Vatette Bockfixtur^{V6} Blå är godkänd för följande rördimensioner enligt tabell:

Rörfabrikat	Innerrör	Syddsrör ytterdiameter	Utbrytbart enl. NT VVS 129
Altech	PEX-A, 16×2,0 mm	25 mm grått	ja
Heatup	PEX/PE, 16×2,0 mm	25 mm svart	ja
Henco	RixC PE-Xc/AL/PE-Xc, 16×2,0 mm	25 mm blått	nej
Henco	PE-Xc, 15×2,5 mm	25 mm rött	nej
LK	Universal X 16, PE-Xa, 16×2,0 mm	25 mm grått	ja
LK	PAL A16 PE-RT/AL/PE, 16×2,0 mm	25 mm grått	nej
Purmo	PE-Xc/PE, 16×2,0 mm	25 mm svart	ja
Purmo	PE-RT/AL, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
Retherm	PEX-A, 16×2,0 mm	25 mm svart	ja
Roth	MultiPex PE-Xc, 15×2,5 mm	25 mm svart	ja
Roth	Alu-Laser PE-RT/AL/PE, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
Sanipex Classic	XLPE-a/PE 16×2,2	25 mm svart	ja
Sanipex MT	PE-Xc/AL/PE-Xb, 16×2,25 mm	25 mm svart	nej
TECE	PE-RT/AL/PE-RT, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
TECE	PE-Xa, 16×2,0 mm	25 mm vit/svart	ja
Thermotech	MultiSystem PE-RT Type 2, 15×2,5 mm	25 mm svart	ja
Thermotech	AluComp PE-RT typ 2/AL/PE, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
Thermotech	MultiSystem PE-RT Type 2, 16×2,2 mm	25 mm svart	nej
Thermotech	PE-Xc, 16×2,0 mm	25 mm svart	ja
Thermotech	PE-RT/aluminium, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
Viega Smartpress	PE/PE-Xc/AL/PE-Xc, 16×2,0 mm	25 mm vit	nej
Uponor	Combi PEX PE-Xa, 15×2,5 mm	25 mm vitt	ja
Uponor	Combi PEX PE-Xa, 16×2,0 mm	25 mm vitt	ja
Uponor	PE-RT/AL/PE-RT, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej
Wavin	Pex One PE-Xc, 15×2,5 mm	25 mm svart	ja
Wavin	PE-Xc/AL/PE, 16×2,0 mm	25 mm svart	nej

FÖRUTSÄTTNINGAR:


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatten-installation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler.
- Byggmått på bockfixturen är 57 mm vid 55 mm bockradie.
- Den totala tjockleken på kortling, våtrumsskiva och ytbeklädnad får inte överstiga 54 mm.
- För bockfixtur görs håltagningen Ø33-36mm. OBS! Var noga med cc-avståndet och vinkelrätheten.
- Smörj skyddsroret med silikonspray och för det genom bockfixturen. Låt rören sticka ut minst 100 mm utanför färdig vägg. Bocka och fixera roret i bockfixturens hake.
- Vid montering på matta, använd förhöjningsbrička för att ge utrymme åt tätning mot bockfixturen.

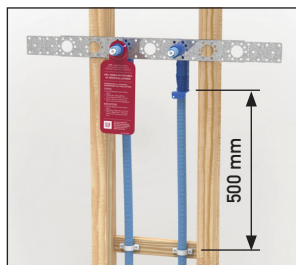

Klamra rören max 500 mm nedanför fixturerna, häng upp informationslapp till tätskikts-entreprenör och kakelsättare.


MONTAGEPLATTA^{V6}:

För stabilt, måttriktigt och enkelt montage rekommenderas användning av Vatette Montageplatta^{V6} som finns i flera utföranden. Plattan kan brytas till önskat antal sektioner alternativt kompletteras med fler.

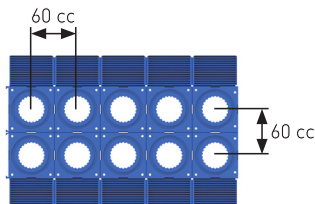


MONTAGEPLATTA^{V6}

2x5x60 CC




MONTAGEPLATTA^{V6}

4x60 CC




MONTAGEPLATTA^{V6}

INMURNING 60 CC

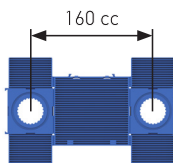

MONTAGEPLATTA^{V6}


160/150 CC



MONTAGEPLATTA^{V6}

PLAN PLÅT 60/160 CC

160 → 150 CC:

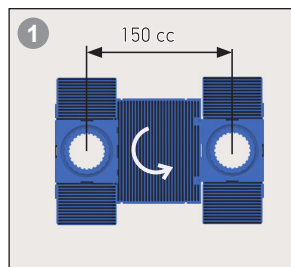


För 150 cc, bryt isär montageplatta 160/150 cc, vrid och snäpp ihop. Sektionerna kan även monteras ihop till 60 cc utan mellandel.


VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●

Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbrička^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbricka^{V6}

GIPSBEKLÄDD INSIDA AV RUM:

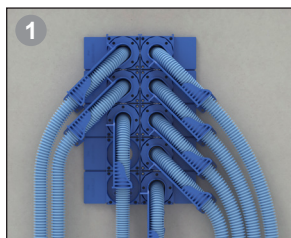


Bockfixturen kan monteras i valfri vinkel om 15° intervall. Välj vinkel och snäpp fast bockfixturen i montageplattan med ett tryck. Kontrollera!

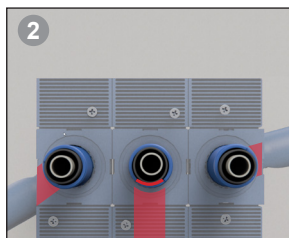


För montering i gipsvägg utan kortling, skruva fast montageplattan framifrån. Indikatorn på bockfixturen visar åt vilket håll röret går. Vid enkelgips (12 mm) rekommenderas max skruvlängd 28 mm.

PLYWOOD/KORTLING:

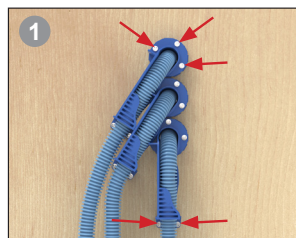


För montage i plywood finns fem skruvål. Montageplattan kan användas för ett exakt 60-cc avstånd.


FIXTURPLÅT^{V6} BOCKAD:

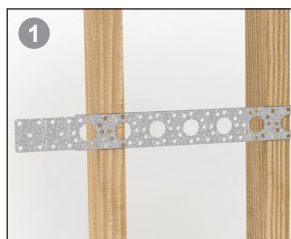

Välj bockad fixturplåt med önskat cc-avstånd. Skruva fast plåten i reglarna.

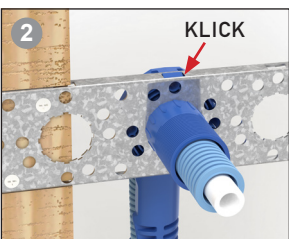


Bockfixturen kan monteras i valfri vinkel om 30° intervall. Välj vinkel och snäpp fast bockfixturen i plåten med ett tryck. Kontrollera!

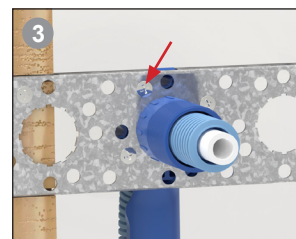


För extra infästning kan bockfixturen också skruvas framifrån genom plåtens hål i fixturens skruvraster med typ gipsskruv.


FIXTURPLÅT^{V6} PLAN:

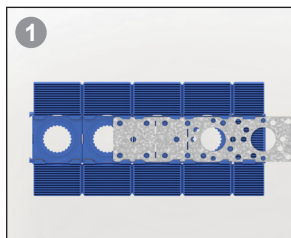

Vid behov, bryt plattan till önskad storlek/cc-avstånd. Trä på montageplattan på fixturplåten. Skruva fast plåten i reglarna.

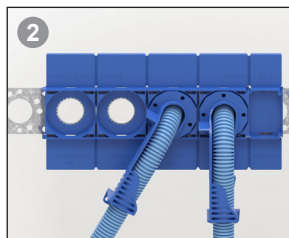

Bockfixturen kan monteras i valfri vinkel om 15° intervall. Välj vinkel och snäpp fast bockfixturen i montageplattan med ett tryck. Kontrollera!

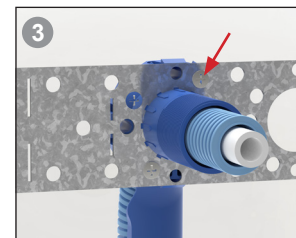


Används inte montageplattan skruvas bockfixturen framifrån. Skruva genom plåtens hål i bockfixturens skruvraster med typ gipsskruv.

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●


Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbrička^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbrička^{V6}

REGLER:

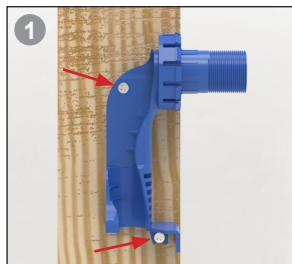


Skruva fast bockfixturen i skruvhålen från sidan.

BETONGVÄGG:

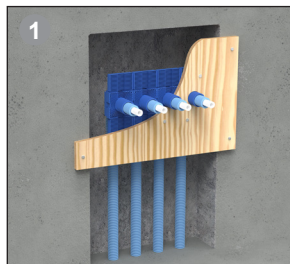


Klicka fast bockfixturen i Montageplatta^{V6} inmurning. Fäst montageplattan i en plywood-skiva med skruv. Gjut igen urspärningen och lossa plywood-skivan. Putsa ytan vid behov.

KAKELSÄTTNING:

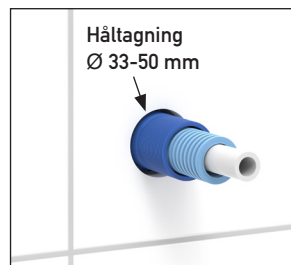


Väggbrička som monteras på bockfixturen täcker Ø54 mm.


MONTERING AV VÄGGBRICKA^{V6} BLÅ:

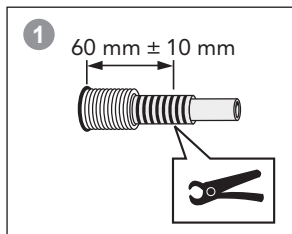


När ytbeklädnad är monterad, grovkapta rören 60 mm +/- 10 mm från väggen.

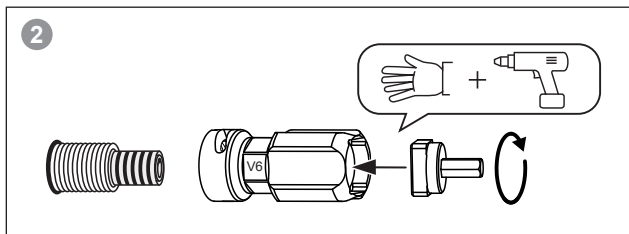


Se till att första gängvarvet är rent samt att hela gängen är fri från eventuella rester av fix och fog. Skruva fast kapverktyget för hand på bockfixturen. Kapa fixturen med hjälp av skruvdragare eller för hand tills kapverktyget når väggbrickan/förhöjningsbrička (vid montering på matta, använd förhöjningsbrička för att ge utrymme åt tätning mot bockfixturen). Kapverktyget rensar delvis gängen.

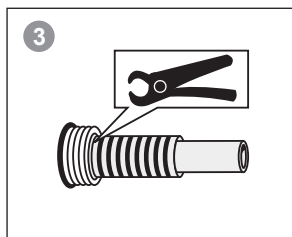

Kapa skyddsroret jäms med bockfixturen. OBS! Mediaröret kapas senare.

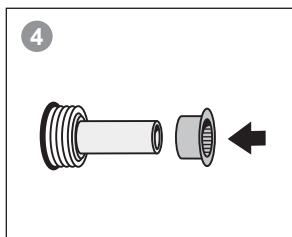


För in centreringshylsan (grön) i skyddsroret. Används ej på Dy18/20.

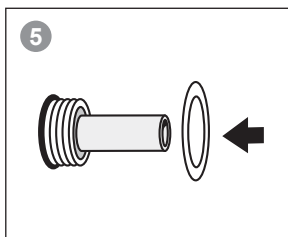


Trä på packningen på bockfixturen.

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6} BLÅ ●

Bockfixtur^{V6} Blå | Väggbrička^{V6} Blå | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbrička^{V6}

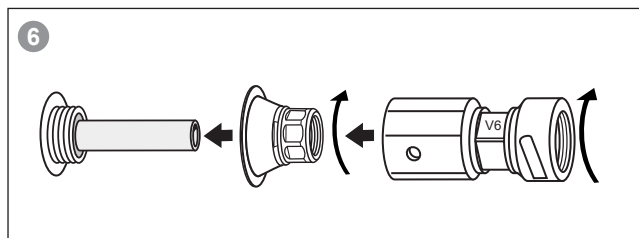

Skruva på brickan på bockfixturen och dra fast med hjälp av baksidan på kapverktyget. Dy20 & Ventilfäste dras med skiftnyckel istället. Vid montering på matta, använd förhöjningsbrička för att ge utrymme åt tätning mot bockfixturen.

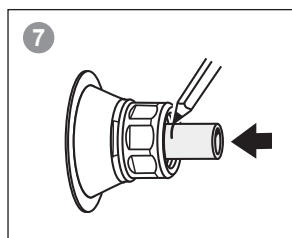


Tryck in mediaröret och märk jäms med muttern/nippeln. Beroende på rörtyp och rördragning kan det vara enklare att märka enligt kapmått i tabell.


7 Kapmått* i mm mätt från vägg/förhöjningsbrička:

Kopplingsbrička Typ	PEX:	Multilayer:
Kopplingsbrička V6, DY16	36	33
Kopplingsbrička V6, DY15	35	30
Blandarfäste V6, DY15/16, 160 cc	40	35
Blandarfäste V6, DY15/16, 150 cc	37	37
Kopplingsbrička V6, DY18	35	30
Kopplingsbrička V6, DY20	37	33
Ventilfäste V6, DY16	38	35
Ventilfäste V6, DY15	37	32

* Tryck in mediaröret innan märkning

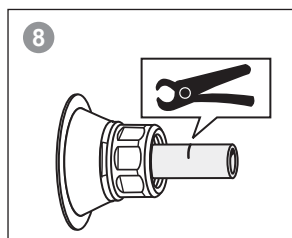

Dra ut röret och kapa vid märkningen.

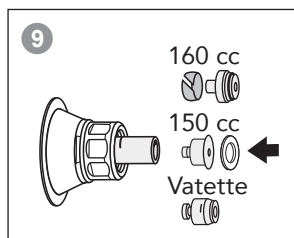

Trä på kopplingssetet (150 cc med fiberpackning), kontrollera i titthålet att röret bottenar. Anslut blandare/Vatette kopplingar/ Väggfördelare^{V6}. Dra muttrarna med nyckel (svart blandarfäste: tejpa muttern med eltejp för att skydda mot repor). Kopplingsbrička: handåtdragning + 2 varv. Blandarfäste: dra till stopp. **Vänta några minuter och efterdrag.** Tryck- och täthetskontroll skall utföras enligt anvisningar på www.sakervatten.se.