



MONTERINGSANVISNING

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6}

Bockfixtur^{V6} | Väggbrička^{V6} bockfixtur | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6}

Bockfixtur ^{V6}	FG0 935 077 RSK 205 48 78	Blandarfäste ^{V6} bockfixtur 160 cc Dy15	FG0 936 052 RSK 205 48 93
Montageplatta ^{V6} 60 cc	FG0 935 062 RSK 205 48 87	Blandarfäste ^{V6} bockfixtur 160 cc Dy15 svart	FG0 936 052 53 RSK 826 51 90
Montageplatta ^{V6} 2x5x60 cc	FG0 935 063 RSK 205 49 46	Blandarfäste ^{V6} bockfixtur 160 cc Dy16	FG0 936 053 RSK 205 48 94
Montageplatta ^{V6} 60 cc inmurning	FG0 935 065 RSK 205 49 47	Blandarfäste ^{V6} bockfixtur 160 cc Dy16 svart	FG0 936 053 53 RSK 826 51 91
Montageplatta ^{V6} 60/160 /150 cc plan plåt	FG0 935 060 RSK 205 48 85	Blandarfäste ^{V6} bockfixtur 150 cc Dy15	FG0 935 052 RSK 205 48 95
Montageplatta ^{V6} 160/150 cc	FG0 935 061 RSK 205 48 86	Blandarfäste ^{V6} bockfixtur 150 cc Dy15 svart	FG0 935 052 53 RSK 826 51 92
Fixturplåt ^{V6} bockad 60 cc	FG0 935 070 RSK 205 48 79	Blandarfäste ^{V6} bockfixtur 150 cc Dy16	FG0 935 053 RSK 205 48 96
Fixturplåt ^{V6} bockad 160 cc	FG0 935 071 RSK 205 48 80	Väggbrička ^{V6} bockfixtur fast Dy15	FG0 935 154 RSK 850 50 31
Fixturplåt ^{V6} bockad 150 cc	FG0 935 072 RSK 205 48 81	Väggbrička ^{V6} bockfixtur fast Dy16	FG0 935 155 RSK 850 50 32
Fixturplåt ^{V6} plan 60 cc	FG0 935 073 RSK 205 48 82	Förhöjningsbrička ^{V6} bockfixtur 1-rör	FG0 935 092 RSK 205 48 90
Fixturplåt ^{V6} plan 160 cc	FG0 935 074 RSK 205 48 83	Förhöjningsbrička ^{V6} bockfixtur 2-rör 60 cc	FG0 935 090 RSK 205 48 88
Fixturplåt ^{V6} plan 150 cc	FG0 935 075 RSK 205 48 84	Förhöjningsbrička ^{V6} bockfixtur 3-rör 60 cc	FG0 935 091 RSK 205 48 89
Kopplingsbrička ^{V6} bock- fixtur Dy15	FG0 935 152 RSK 205 48 91	Täckbrička ^{V6} bockfixtur	FG0 935150 RSK 205 48 99
Kopplingsbrička ^{V6} bock- fixtur Dy16	FG0 935 153 RSK 205 48 92		
Kopplingsbrička ^{V6} bock- fixtur Dy18	FG0 935 156 RSK 205 48 97		
Kopplingsbrička ^{V6} bock- fixtur Dy20	FG0 935 157 RSK 205 49 09		



Accepterad
monteringsanvisning
2021-1



0073/08 SC0703-10 0041/01 0019/04

637 686/4 2021-04-20



VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6}

Bockfixtur^{V6} | Väggbrička^{V6} bockfixtur | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbrička^{V6}

TYPGODKÄNNANDE:

0073/08: Bockfixtur

SC0703-10: Blandarfäste 150 cc

0041/01: Blandarfäste 160 cc

0019/04: Kopplingsbrička

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunala anläggningar.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt

TYPGODKÄNDA FÖR FÖLJANDE RÖR:

Vatette Väggenomföringssystem V6 är godkänt för följande rördimensioner enligt tabell nedan:

Rörfabrikat	Innerrör	Syddsrör ytterdiameter	Utbyrtbart enl. NT VVS 129
Henco	RixC PE-Xc/AL/PE-Xc, 16x2,0 mm	25 mm blått	nej
Henco	PE-Xc ,15x2,5 mm	25 mm rött	nej
LK	Universal X 16, PE-Xa, 16x2,0 mm	25 mm svart	ja
LK	PAL A16 PE-RT/AL/PE, 16x2,0 mm	25 mm svart	ja
Roth	MultiPex PE-Xc, 15x2,5 mm	25 mm svart	ja
Roth	Alu-Laser PE-RT/AL/PE, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
Tece	PE-RT/AL/PE-RT, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
Thermotech	MultiSystem PE-RT Type 2, 15x2,5 mm	25 mm svart	ja
Thermotech	AluComp PE-RT typ 2/AL/PE, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
Thermotech	MultiSystem PE-RT Type 2, 16x2,2 mm	25 mm svart	nej
Uponor	Combi PEX PE-Xa, 15x2,5 mm	25 mm vitt	ja
Uponor	Combi PEX PE-Xa, 16x2,0 mm	25 mm vitt	ja
Uponor	PE-RT/AL/PE-RT, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej
Wavin	Pex One PE-Xc, 15x2,5 mm	25 mm svart	ja
Wavin	PE-Xc/AL/PE, 16x2,0 mm	25 mm svart	nej


Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass enligt SS-EN ISO 15875. Drifttemperatur och driftstryck kan begränsas av rörets prestanda.

FÖRUTSÄTTNINGAR:


- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler.
- Den totala tjockleken på kortling, vätumsskiva och ytbeklädnad får inte överstiga 54 mm.
- För bockfixtur görs håltagningen Ø33-36mm.OBS! Var noga med cc- avståndet och vågrätheten.
- Smörj skyddsroret med silikonspray och för det genom bockfixturen. Låt rören sticka ut minst 100 mm utanför färdig vägg. Bocka och fixera röret i bockfixturs hake.
- Vid montering på matta, använd förhöjningsbricka för att ge utrymme åt tätning mot bockfixturen.




Klamra rören max 500 mm nedanför fixturerna och häng upp informationslapp till tätskiktstentreprenör och kakelsättare.

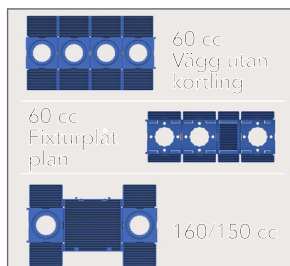


För stabilt, måttriktigt och enkelt montage rekommenderas användning av Vatette montageplattor.

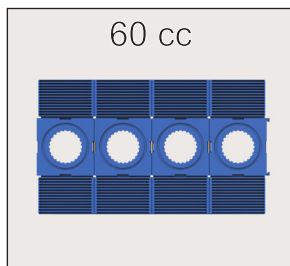


Montageplatta 60 cc kan brytas till önskat antal sektioner alternativt kompletteras med fler sektioner.

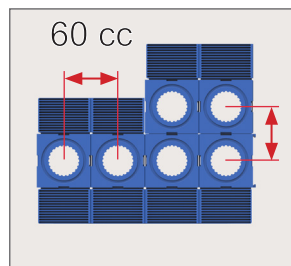

För montering av 60 cc i flera rader, bryt av skruvrastren och placera montageplattorna dikt an.

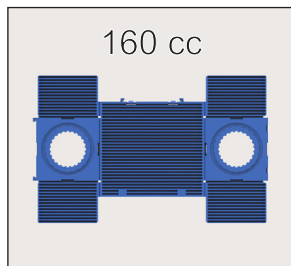

Montageplatta 160/150 cc levereras för 160 cc-montage, men ändras enkelt till 150 cc.

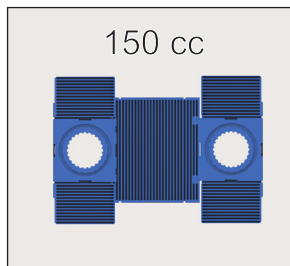


För 150 cc, bryt isär montageplatta 160/150 cc, vrid och snäpp ihop. Sektionerna kan även monteras ihop utan mellandel till 60 cc.


VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6}

Bockfixtur^{V6} | Väggbrička^{V6} bockfixtur | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbrička^{V6}

MONTAGEPLATTA^{V6}:

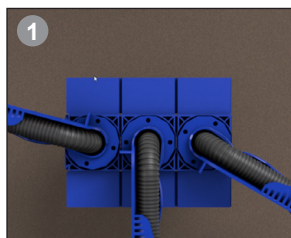


Bockfixturen kan monteras i valfri vinkel om 15° intervall. Välj vinkel och snäpp fast bockfixturen i montageplattan med ett tryck. Kontrollera!

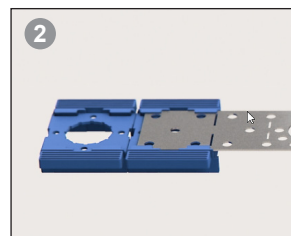


Trä på montageplattan på fixturplåt med önskat cc-avstånd. Skruva fast plåten i reglarna.


FIXTURPLÅT^{V6} BOCKAD:

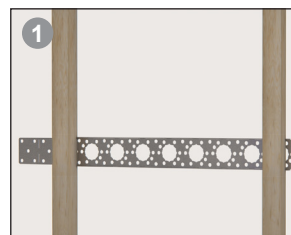


Välj bockad fixturplåt med önskat cc-avstånd. Skruva fast plåten i reglarna.

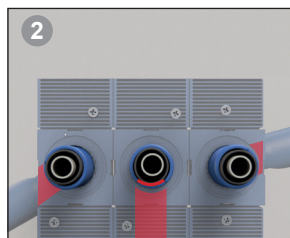

För montering i gipsvägg utan kortling, skruva fast montageplattan framifrån. Indikatorn på bockfixturen visar vilket håll röret går. Vid enkelgips (12 mm) rekommenderas max skruvlängd 28 mm.

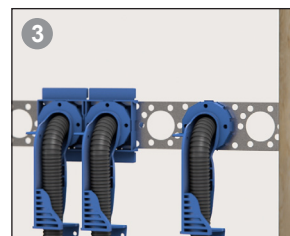


Bockfixturen kan monteras i valfri vinkel om 30° intervall. Välj vinkel och snäpp fast bockfixturen i montageplattan med ett tryck. Kontrollera!

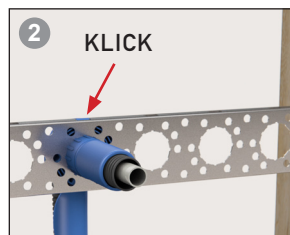


Bockfixturen kan monteras i valfri vinkel om 30° intervall. Välj vinkel och snäpp fast bockfixturen i plåten med ett tryck. Kontrollera!


FIXTURPLÅT^{V6} PLAN:

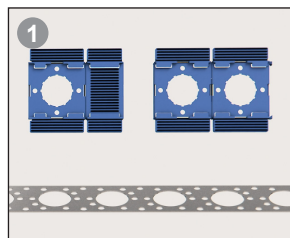

Bryt eller sätt ihop montageplatta avsedd för plan plåt till önskat antal samt önskat cc-avstånd.

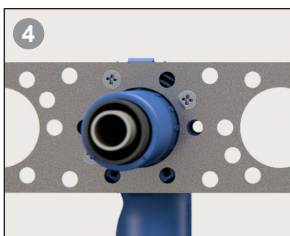

Används inte montageplattan skruvas bockfixturen framifrån. Skruva genom plåtens hål i bockfixturs skruvraster med typ gipsskruv.

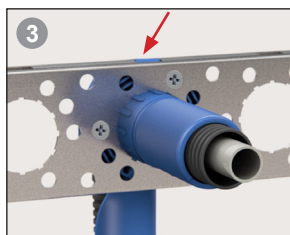


För extra infästning kan bockfixturen också skruvas framifrån genom plåtens hål i fixturs skruvraster med typ gipsskruv.

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6}


Bockfixtur^{V6} | Väggblicka^{V6} bockfixtur | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbricka^{V6}

REGEL:

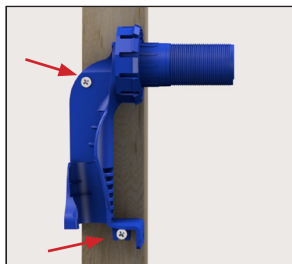

Skruva fast bockfixturen i skruvhålen från sidan.

PLYWOOD/KORTLING:

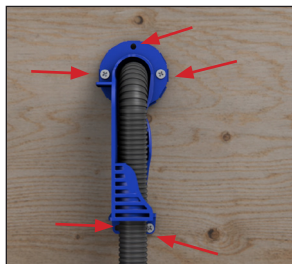


För montage i plywood finns fem skruvål.

KAKELSÄTTNING:




Väggblickan som monteras på bockfixturen täcker Ø54 mm.


MONTERING AV VÄGGBRICKA^{V6} BOCKFIXTUR:

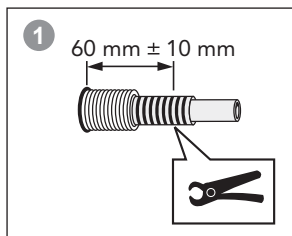


När ytbeklädnad är monterad, grovkapta rören 60 mm +/-10 mm från väggen.

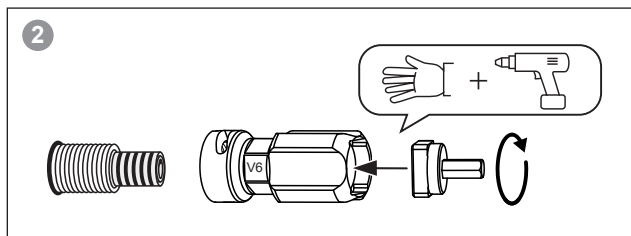


Kapverktyget rensar gängan, men vid behov avlägsna tätskiktet från första gängvarvet. Skruva fast kapverktyget för hand på bockfixturen. Kapa fixturen med hjälp av skruvdragare eller för hand tills kapverktyget når väggblickan/förhöjningsbrickan (vid montering på matta, använd förhöjningsbricka för att ge utrymme åt tätning mot bockfixturen).

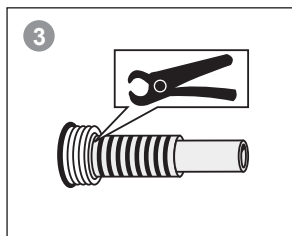

Kapa skyddsroret jäms med bockfixturen. OBS! Mediaröret kapas senare.

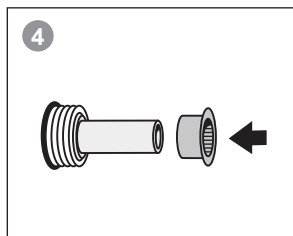


För in centreringshylsan (grön) i skyddsroret.

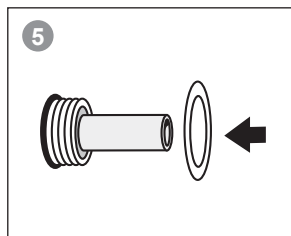


Trä på packningen på bockfixturen.

VATETTE VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEM^{V6}

Bockfixtur^{V6} | Väggbrička^{V6} bockfixtur | Montageplatta^{V6} | Fixturplåt^{V6} | Förhöjningsbrička^{V6}

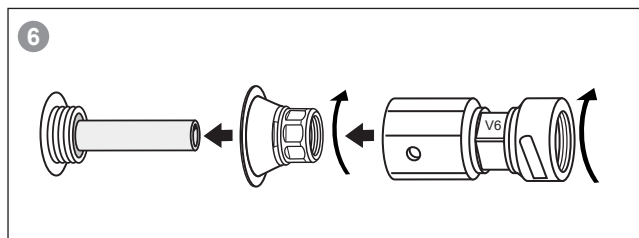

Skruva på bricken på bockfixturen och dra fast med hjälp av baksidan på kapverket.

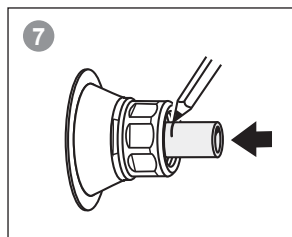


Tryck in mediaröret och märk jäms med muttern/nippeln. Beroende på rörtyp och rördragning kan det vara enklare att märka enligt kapmått i tabell.


7 Kapmått* i mm mätt från vägg/förhöjningsbrička:

Kopplingsbrička Typ	PEX:	Multilayer:
Kopplingsbrička V6, DY16	36	33
Kopplingsbrička V6, DY15	35	30
Blandarfäste V6, DY15/16, 160 cc	40	35
Blandarfäste V6, DY15/16, 150 cc	37	37
Kopplingsbrička V6, DY18	35	30
Kopplingsbrička V6, DY20	37	33
Kopplingsbrička fast V6, DY16	38	35
Kopplingsbrička fast V6, DY15	37	32

* Tryck in mediaröret innan märkning

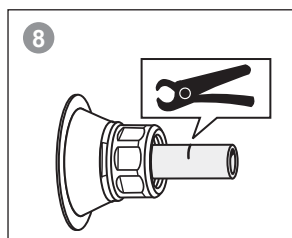

Dra ut röret och kapa vid märkningen.

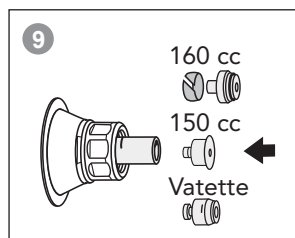

Trä på kopplingssetet, kontrollera i titthålet att röret bottenar. Anslut blandare/Vatette kopplingar/Väggfördelare^{V6}. Dra muttrarna med nyckel. Kopplingsbrička: handåtdragning + 2 varv. Blandarfäste: dra till stopp. **Vänta några minuter och efterdrag.** Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem".